


VX-350 Serie Bedienungsanleitung

Bedienelemente und Anschlüsse

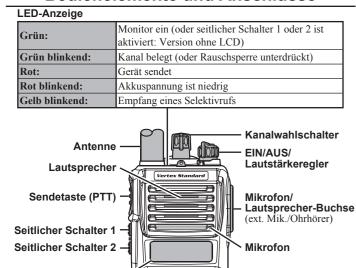

Leuchtkristallanzeige

(LCD-Version)



Michtige Hinweise 🗥

A B C D


Akkupackverriegelung

- O Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, so dass Sie mit den Merkmalen dieses Funkgeräts (Sendeempfänger) vertraut werden.
- O Senden Sie nicht mit dem Funkgerät, wenn keine Antenne angeschlossen
- O Halten Sie das Funkgerät beim Senden senkrecht und sein Mikrofon 2,5 bis 5 cm von Ihrem Mund entfernt. Halten Sie die Antenne mindestens 2,5 cm von Ihrem Kopf entfernt.
- O Das Funkgerät muss in typischen PTT-Konfigurationen (Sendetaste) mit einem maximalen Betriebsauslastungsgrad von höchstens 50 % benutzt werden. Die gesamte Sendebetriebszeit darf NICHT mehr als 50 % der gesamten Funkgerätnutzungszeit (50 % Auslastungsgrad) betragen. Wird mehr als 50 % der Zeit gesendet, kann es zur Überschreitung der Strahlenschutzbedingungen kommen. Das Funkgerät sendet, wenn die rote LED oben am Funkgerät leuchtet. Gesendet wird durch Drücken der PTT-Taste oder über das VOX-Headset.
- O Verwenden Sie immer den von Vertex Standard zugelassenen Akkupack.
- O Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird. Alte Akkus sind laut Anleitung zu entsorgen.
- O Laden Sie den Akku bei einem Umgebungstemperaturbereich von 0 °C bis +45 °C auf. Aufladung bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs kann zur Beschädigung des Akkupacks führen.
- O Der Akkupack ist von Hitzequellen wie Sonnenlicht, Feuer und dergleichen fernzuhalten.
- O Verwenden Sie stets von Vertex Standard zugelassenes Zubehör. Vertex Standard übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unfälle wie Brand, Lecks oder Explosion usw. von/an Akkus, die durch die fehlerhafte Funktion von nicht von Vertex Standard freigegebenem Zubehör verursacht wurden
- O Während des Sendebetriebs erzeugt das Funkgerät elektromagnetische HF-Energie. Dieses Funkgerät ist ausschließlich für den beruflichen Einsatz vorgesehen und eingestuft, d.h. es darf im Lauf der beruflichen Tätigkeit ausschließlich von Personen benutzt werden, die sich der damit verbundenen Risiken und Methoden zur Minderung derartiger Risiken bewusst sind. Es ist nicht für die Nutzung durch die allgemeine Bevölkerung (Jedermannfunk) in einer nicht regulierten Umgebung bestimmt.

Inbetriebnahme

Einsetzen und Entnahme des Akkupacks

☐ Halten Sie das Funkgerät zum Einsetzen des Akkus so in der linken Hand, dass Ihre Handfläche über dem Lautsprecher und Ihr Daumen oben auf dem Gürtelclip liegt. Setzen Sie den Akkupack in das Akkufach an der Rückseite des Funkgeräts ein, während Sie den Gürtelclip nach außen

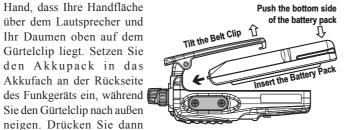

gegen die Unterseite des Akkupacks, bis der Akkupack in der Akkupackverriegelung einrastet.

☐ Schalten Sie zur Entnahme des Akkus das Funkgerät aus und entfernen Sie eventuell vorhandene Schutzhüllen/-taschen. Öffnen Sie die Akkupackverriegelung unten am Funkgerät. Schieben Sie den Akku dann nach unten und aus dem Funkgerät heraus, während Sie den Gürtelclip festhalten.

Vorsicht!

Die wiederaufladbaren wiederaufladbare-Akkupacks dürfen auf keinen Fall geöffnet werden, sie könnten bei versehentlichem Kurzschluss explodieren.

Anzeige Akku leer

Mit zunehmender Entladung des Akkus sinkt die Akkuspannung. Bei zu niedriger Akkuspannung ist der Akku durch einen aufgeladenen Akku zu ersetzen und der entladene Akkupack ist aufzuladen. Wenn die Akkuspannung niedrig ist, blinkt die LED-Anzeige oben am Funkgerät *rot*. Bei der LCD-Version blinkt das Akkusymbol im Display. Darüber hinaus ertönt bei niedriger Akkuspannung ein Hinweiston, wenn Ihr Händler den Hinweiston für "Akku leer" in Ihrem Funkgerät aktiviert hat.

Vertex Standard **Declaration of Conformity**

(€ ()

We, YAESU UK LTD. declare under our sole responsibility that the following equipment complies with the essential requirements of the Directive 1999/5/EC.

Type of Equipment:	FM Transceiver
Brand Name:	VERTEX STANDARD
Model Number:	VX-350 Series
Manufacturer:	Vertex Standard Co., Ltd.
Address of Manufacturer:	4-8-8 Nakameguro Meguro-Ku,
	Tokyo 153-8644, Japan

Applicable Standards:

This equipment is tested and conforms to the essential requirements of directive, as included in following standards.

	EN 300 086-2	
Radio Standard:	EN 300 113-2 V1.3.1	
	EN 301 489-01 V1.6.1	
EMC Standard:	EN 301 489-05 V1.3.1	
	EN 60065: 2002	
Safety Standard:		

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is kept at the following address:

Company: YAESU UK LTD.

Address: Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.

Funktionsweise und Betrieb


Erste Schritte

- ☐ Bringen Sie einen aufgeladenen Akkupack am Funkgerät an, wie bereits beschrieben.
- ☐ Schrauben Sie die mitgelieferte Antenne auf den Antennenanschluss auf. Dieses Funkgerät darf auf keinen Fall ohne angeschlossene Antenne
- ☐ Wir empfehlen, dass Sie ein Lautsprecher-Mikrofon erst dann anschließen, wenn Sie mit der grundlegenden Funktionsweise des VX-350 vertraut sind.

Kurzanleitung

☐ Drehen Sie den EIN/AUS/

Lautstärkeregler oben am Funkgerät im Uhrzeigersinn, um das Funkgerät einzuschalten

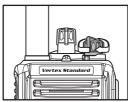


☐ Stellen Sie den gewünschten Betriebskanal durch Drehen des Kanalwahlschalters oben am Funkgerät ein.




☐ Drehen Sie den EIN/AUS/

Klangpegel benutzen können.

Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen. Liegt kein Signal vor, drücken Sie die auf Deaktivierung der Rauschsperre (SQL OFF) programmierte Taste länger als eine Sekunde. Jetzt sind auch Hintergrundgeräusche hörbar, die Sie zum Einstellen des EIN/AUS-Lautstärkereglers auf den gewünschten

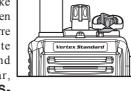

Display-Symbole und Anzeigen (LCD-Version)

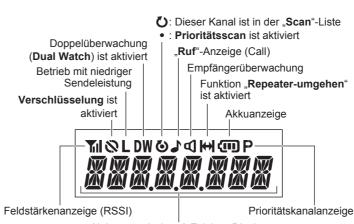

Alphanumerisches 8-Zeichen-Display

HINWEIS FÜR DEN GEBRAUCH


Die Betriebsfrequenzen dieses Funkgeräts sind nicht generell freigegeben.

Die Lizenz für eine Frequenzzuteilung ist bei der für die Vergabe des Funkspektrums zuständigen örtlichen Behörde zu beantragen.

Für den eigentlichen Gebrauch des Funkgeräts wenden Sie sich an Ihrer Händler oder Ihre Verkaufsstelle, un es auf den zugeteilten Frequenzbereich einstellen zu lassen.


n	LISTA DE ZONAS PRACTICABLES						
	AUT	BEL	BGR	CYP	CZE		
	DEU	DNK	ESP	EST	FIN		
S	FRA	GBR	GRC	HUN	IRL		
n	ITA	LTU	LUX	LVA	MLT		
n l	NLD	POL	PRT	ROU	SVK		
h	SVN	SWE	CHE	ISL	LIE		
ш	NOR						

☐ Drücken Sie die auf Deaktivierung der Rauschsperre (SQL OFF) programmierte Taste länger als eine Sekunde (bzw. drücken Sie die Taste zweimal), um die Geräusche abzustellen und wieder die normale (stille) Überwachung einzuschalten.

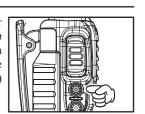

☐ Zum Senden überwachen Sie den Kanal, um sicherzustellen, dass er

☐ Zum Senden drücken Sie die **Sendetaste** (PTT) und halten Sie sie gedrückt. Sprechen Sie mit normaler Lautstärke in den Mikrofonbereich des vorderen Gitters (untere rechte Ecke). Um wieder auf Empfang zu schalten, geben Sie die Sendetaste wieder frei.

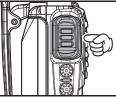

Mit diesem Funkgerät darf auf keinen Fall gesendet werden, Mit diesem Funkgerat uarraum wenn keine Antenne angeschlossen ist.

☐ Steht ein Lautsprecher-Mikrofon zur Verfügung, entfernen Sie die Plastikkappe und ihre beiden Befestigungsschrauben an der rechten Seite des Funkgeräts. Stecken Sie den Stecker des Lautsprecher-Mikrofons in die Mikrofon/Lautsprecher-Buchse und befestigen Sie den Stecker mit den Schrauben aus dem Lieferumfang des Lautsprecher-Mikrofons. Während des Empfangs halten Sie das Lautsprechergitter an Ihr Ohr. Zum Senden drücken Sie die **Sendetaste** am Lautsprecher-Mikrofon, wie beim Betrieb des Funkgeräts ohne angeschlossenes Zubehör.

Hinweis: Bewahren Sie die ursprüngliche Plastikkappe und ihre Befestigungsschrauben auf und bringen Sie sie wieder am Funkgerät an, wenn Sie das Lautsprecher-Mikrofon nicht mehr benutzen.

Betriebstemperaturbereich

Betriebstemperatur: Temperaturbereich zum Laden des Akkus: +10 °C bis +40 °C

Zubehör und Optionen

FNB-V95LI Standard-Li-Ionen-Akkupack, 7,4 V, 1800 mAh FNB-V96LI Hochleistungs-Li-Ionen-Akkupack, 7,4 V, 2000 mAh VAC-300 Tisch-Schnellladegerät (CD-34 + PA-42) **VAC-6300** Mehrfachladegerät (6 Ladeschalen) CD-34 Tisch-Schnellladegerät PA-42 Netzteil MH-37_{A4B} Mini-Lautsprechermikrofon MH-45_{B4B} Lautsprecher-Mikrofon

MH-360S Lautsprecher-Mikrofon MH-450S Lautsprecher-Mikrofon VC-25 VOX Headset

VCM-2 Kfz-Aktivhalterung (für VAC-300) DCM-1 Ladegeräthalterung (für VAC-300) FVP-25 Verschlüsselungs-/DTMF-Pager-Modul

FVP-35 Verschlüsselungseinheit

(Sprachverschlüsselung mit Rolling Code-Schlüsselwechsel) FVP-36 Verschlüsselungseinheit

(Sprachverschleierung – Frequenzumkehrungs-Scrambler) **VME-100** MDC1200®/GE-Star® ANI-Geber

(automatische Identifizierung) ATU-6A Gummiantenne 400-430 MHz ATU-6B Gummiantenne 420-450 MHz ATU-6C Gummiantenne 440-470 MHz

ATV-6XL Gummiantenne 134-174 MHz (nicht abgestimmt)

Gummiantenne 134-151 MHz ATV-8A ATV-8B Gummiantenne 150-163 MHz ATV-8C Gummiantenne 161-174 MHz

CLIP-18 Gürtelclips LCC-350 Ledertasche Programmiersoftware **CE86**

FIF-10A USB-Programmierschnittstelle CT-27 Kabel zum Kopieren der Programmierung von Funkgerät

zu Funkgerät

CT-42A PC-Programmierkabel PC Programmierkabel (für FIF-10A) CT-106

Funktionen der Tasten

Alle Versionen des VX-350 haben seitliche Tasten [Seite 1] und [Seite 2]. Die LCD-Version des **VX-350** hat die Funktionstasten [A], [B], [C] und [D]. Die Funktionen dieser "**programmierbaren**" Tasten können von Ihrem VERTEX STANDARD Händler entsprechend Ihren Kommunikations-/ Netzwerkanforderungen programmiert werden. Für einige Merkmale muss eventuell zusätzliches Zubehör erworben und installiert/ angeschlossen werden. Die möglichen Programmierungsmerkmale für die programmierbaren Tasten und ihre Funktionen werden im nächsten Kapitel beschrieben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren **VERTEX STANDARD** Händler.

Setzen Sie für die zukünftige Bezugnahme jeweils ein Häkchen in das Kästchen neben der Funktion, die den **programmierbaren** Tasten Ihres Funkgeräts zugeordnet wurde. Bewahren Sie diese Liste griffbereit auf.

F	PROGRAMMABLE KEY (PRESS / PRESS AND HOLD)					
Function	[A]	[B]	[C]	[D]	[Side 1]	[Side 2]
None	/	/	/	/	/	/
Mon (Monitor)	/	/	/	1	1	/
Lamp*1	/	/	/	/	/	/
Scan	/	/	/	/	/	1
DW (Dual Watch)	/	/	/	1	/	1
Low Power	/	/	/	/	/	1
TA (Talk Around)	/	/	/	/	/	1
TX Save Disable	/	/	/	1	/	1
Encryption*2	/	/	/	1	/	1
CH Up*1	/	/	/	/	/	1
CH Down*1	/	/	/	/	/	1
Call	/	/	/	/	/	1
Reset	/	/	/	/	/	1
Call 2	/	/	/	/	/	1
Call 3	/	/	/	/	/	1
Code Up*1	/	/	/	1	/	1
Code Down*1	/	/	1	1	/	1
Code Set*1	/	/	/	1	1	1
Speed Dial*1	/	/	/	/	/	1
Emergency	—/	_/	_/	—/	—/	—/
Option Switch 1*3	/	/	/	/	/	1
Option Switch 2*3	/	/	/	1	1	1
Lock	/	/	/	1	1	1
FM-Scan	/	/	/	1	1	1
SQL Set*1	/	/	1	1	/	1
Lone Worker	—/	<u> </u>	—/	<u> </u>	<u> </u>	<u>—</u> /
TA Scan	/	/	/	1	1	1
SQL OFF	/	/	/	/	/	1
Scan Set	/	/	/	/	/	1
Whisper	/	/	/	1	/	1
Beep Off	/	/	/	/	/	1

- *1: LCD Version only
- *2: Requires FVP-25, FVP-35, or FVP-36 Encryption Unit.
- *3: FVP-35 only

Hinweis

Das Funkgerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten sind einer VERTEX STANDARD Service-Vertragswerkstätte zu überlassen. Für Informationen über den Einbau von Zubehör wenden Sie sich bitte an Ihren VERTEX STANDARD Vertragshändler.

VERTEX STANDARD CO., LTD.

4-8-8 Nakameguro, Meguro-Ku, Tokyo 153-8644, Japan

VERTEX STANDARD US Headquarters

10900 Walker Street, Cypress, CA 90630, U.S.A.

YAESU UK LTD.

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.

VERTEX STANDARD HK LTD.

Unit 5, 20/F., Seaview Centre, 139-141 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

VERTEX STANDARD (AUSTRALIA) PTY., LTD.

Normanby Business Park, Unit 14/45 No Notting Hill 3168, Victoria, Australia

Mon (Monitor)

Drücken Sie die auf diese Funktion **programmierte** Taste (kurz bzw. lang), um die Tonrauschsperre aufzuheben.

Lamp (Hintergrundbeleuchtung)

Drücken Sie die auf diese Funktion programmierte Taste (kurz bzw. lang), um die LCD-Hintergrundbeleuchtung fünf Sekunden lang einzuschalten

Scan

Die Suchlauf- oder Scan-Funktion dient zur Überwachung mehrerer in den Senderempfänger einprogrammierter Signale. Während des Suchlaufs prüft das Funkgerät jeden Kanal auf ein vorhandenes Signal. Wird auf einem Kanal ein Signal erfasst, endet der Suchlauf.

- ☐ Zur Aktivierung des Suchlaufs:
- Drücken Sie die auf Scan-Funktion **programmierte** Taste (kurz bzw.
- Der Scanner durchsucht die Kanäle nach aktiven Kanälen. Jedesmal, wenn ein Kanal erfasst wird, auf dem gesprochen wird, setzt der Suchlauf aus.
- ☐ Zum Abstellen des Suchlaufs: Drücken Sie die auf Scan-Funktion programmierte Taste erneut (kurz bzw. lang).
- Das Funkgerät schaltet dann wieder auf den Kanal, auf den der Kanalwahlschalter eingestellt ist.

DW (Doppelüberwachung)

Das Leistungsmerkmal Doppelüberwachung ähnelt der Scan-Funktion mit der Ausnahme, dass nur zwei Kanäle überwacht werden: der aktuelle Betriebskanal und der Prioritätskanal.

- ☐ Zur Aktivierung der Doppelüberwachung:
- Drücken Sie die auf diese Funktion programmierte Taste (kurz bzw.
- Der Scanner durchsucht die beiden Kanäle. Jedesmal, wenn ein Kanal erfasst wird, auf dem gesprochen wird, setzt der Suchlauf aus.
- ☐ Zum Abstellen der Doppelüberwachung:
 - Drücken Sie die auf diese Funktion programmierte Taste (kurz bzw.
 - Das Funkgerät schaltet dann wieder auf den Kanal, auf den der Kanalwahlschalter eingestellt ist.

Low Power (Betrieb mit niedriger Leistung) (Sparbetrieb - Low Power)

Drücken Sie die auf diese Funktion **programmierte** Taste (lang bzw. kurz), um den Sender Ihres Funkgeräts auf Betrieb mit niedriger Sendeleistung zu schalten und so eine längere Akkulebensdauer zu erhalten. Um für den Einsatz in schwierigerem Gelände wieder auf "hohe" Sendeleistung (High Power) umzuschalten, drücken Sie diese Taste erneut (kurz bzw. lang).

Das "L"-Symbol für niedrige Sendeleistung wird im Display angezeigt (LCD-Version), wenn der Sender des Funkgeräts auf Betrieb mit niedriger Leistung

TA (Talk Around) (Repeater umgehen)

Drücken Sie die auf diese Funktion **programmierte** Taste (kurz bzw. lang), um bei Betrieb in Duplex-Kanalsystemen (separate Empfangs- und Sendefrequenzen unter Einsatz eines Repeaters) die Repeater-umgehen-Funktion zu aktivieren. Mit dieser Funktion können Sie den Repeater umgehen und direkt mit einer in der Nähe befindlichen Einheit sprechen. Dieses Leistungsmerkmal ist bei Betrieb auf Simplex-Kanälen wirkungslos, da Sende- und Empfangsfrequenz

Wenn die Repeater-umgehen-Funktion aktiviert ist, wird das Symbol "Hi" im Display angezeigt (LCD-Version).

TX Save Disable

(Deaktivieren der Akkusparfunktion) (Senden)

Drücken Sie bei Betrieb des Funkgeräts an einem Ort, an dem fast immer eine hohe Sendeleistung benötigt wird, die auf diese Funktion programmierte Taste (kurz bzw. lang), um die Akkusparfunktion (Senden) zu deaktivieren. Die Batteriesparfunktion (Senden) trägt dazu bei, die Akkulebensdauer zu verlängern, indem sie die Sendeleistung senkt, wenn ein sehr starkes Signal von einer scheinbar nahegelegenen Einheit/Station empfangen wird. Unter gewissen Umständen kann es aber sein, dass Ihr Funkpartner Sie nicht gut hören kann und Ihr Funkgerät deshalb immer auf hohe Sendeleistung eingestellt sein muss.

Encryption (Verschlüsselung)

Bei aktivierter Sprachverschleierung wird der Scambler durch Drücken der auf Verschlüsselung programmierten Taste ein- bzw. ausgeschaltet.

CH Up (Kanalwahl auf)

Drücken Sie die auf diese Funktion **programmierte** Taste (kurz bzw. lang), um auf einen höheren Betriebskanal umzuschalten.

Beschreibung der Betriebsfunktionen

CH Down (Kanalwahl ab)

Drücken Sie die auf diese Funktion **programmierte** Taste (kurz bzw. lang), um auf einen niedrigeren Betriebskanal umzuschalten.

Call, Reset (Ruf, Reset)

Drücken Sie die auf diese Funktion **programmierte** Taste (kurz bzw. lang), um am Ende eines Funkgesprächs den Empfänger stummzuschalten und für einen weiteren Ruf zurückzusetzen.

Call 2, Call 3 (Ruf 2, Ruf 3)

Drücken Sie die auf diese Funktion **programmierte** Taste (kurz bzw. lang), um eine vorprogrammierte 5-Ton-Folge zu senden.

Code Up, Code Down (Code auf/ab)

Drücken Sie die auf diese Funktion **programmierte** Taste (kurz bzw. lang), um auf einen höheren bzw. niedrigeren Funkrufcode für das 5-Ton-Paging-System umzuschalten.

Code Set (Codeeinstellung)

Drücken Sie die auf diese Funktion **programmierte** Taste, um die Geberziffern für 5-Ton-Betrieb zu ändern. Um eine spezifische Ziffer zu ändern, wählen Sie die gewünschte Ziffer mit der Taste [A] aus, ändern die Zahl dann mit den Tasten [**B**]/[**C**] und speichern die Zahl durch Drücken der Taste [**D**].

Speed Dial (Zielwahl)

Es kann sein, dass Ihr Händler bereits Kurzwahl-Telefonnummern in Ihr Funkgerät einprogrammiert hat (bis zu fünf).

Um eine Nummer zu wählen, drücken Sie die auf Zielwahlfunktion programmierte Taste (kurz bzw. lang), um zwischen den vorprogrammierten Kurzwahlnummern umzuschalten. Drücken Sie dann die Sendetaste. Die während der Wählfolge gesendeten DTMF-Töne sind über den Lautsprecher

Emergency (Notruf)

Die VX-350 Serie bietet eine Notruf-Funktion, mit der bei Bedarf ein anderer Teilnehmer alarmiert werden kann, der auf der gleichen Frequenz wie der Kanal Ihres Funkgeräts überwacht. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren VERTEX STANDARD Händler.

Option Switch 1, Option Switch 2

Wenn die optionale Einheit installiert ist, sind diese Funktionen verschieden. Für weitere Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren VERTEX STANDARD Händler.

Lock (Tastatursperre)

Drücken Sie die auf diese Funktion **programmierte** Taste (kurz bzw. lang), um den Kanalwahlschalter des VX-350, die programmierbaren Tasten und die Sendetaste zu sperren. Die jeweilige Sperrenkonfiguration ist von Ihrem VERTEX STANDARD Händler einprogrammiert.

FM-Scan (Follow-Me-Scan)

Der Follow-Me-Scan prüft beim Suchlauf durch andere Kanäle regelmäßig einen vom Benutzer festgelegten Prioritätskanal. Wenn also der Suchlauf (Scan) z.B. nur für die Kanäle 1, 3 und 5 (der 8 verfügbaren Kanäle) festgelegt ist, kann der Benutzer über die Follow-Me-Funktion trotzdem Kanal 2 als den "vom Benutzer festgelegten" Prioritätskanal bestimmen.

Zur Aktivierung des Follow-Me-Scans drücken Sie die auf diese Funktion programmierte Taste und drehen Sie dann den Kanalwahlschalter auf den Kanal, den Sie als den "vom Benutzer festgelegten Prioritätskanal" einrichten möchten. Wenn der Suchlauf auf einem "aktiven" Kanal endet, wird der vom Benutzer festgelegte Prioritätskanal im Abstand weniger Sekunden automatisch ständig geprüft.

SQL OFF (Rauschsperreneinstellung)

- Mit dieser Funktion können Sie den Rauschsperrenpegel manuell einstellen: ☐ Drücken Sie die auf diese Funktion **programmierte** Taste. Ein Hinweiston ertönt und der aktuelle Rauschsperrenpegel erscheint im Display
- ☐ Drücken Sie die [Seite 1]/[Seite 2]-Taste, um den gewünschten Rauschsperrenpegel auszuwählen.
- ☐ Zwei Sekunden nach Freigeben der [Seite 1]/[Seite 2]-Taste kehrt die Anzeige wieder zur normalen Kanalanzeige zurück.

Lone Worker (Alleinarbeiter)

Zum Ein- bzw. Ausschalten der Alleinarbeiterfunktion drücken Sie die dieser Funktion zugeordnete Taste.

Nach Ablauf des Alleinarbeiter-Timers gibt Ihr Funkgerät 30 Sekunden lang eine Warnung in Ein-Sekunden-Intervallen ab. Wenn der Benutzer den Timer nicht durch Drücken der Sendetaste (PTT) zurücksetzt, schaltet das Funkgerät auf Notrufbetrieb.

TA Scan (Repeater-umgehen-Scan)

Drücken Sie die auf diese Funktion programmierte Taste, um das TA-Scan-Merkmal ein- bzw. auszuschalten.

Bei laufendem TA-Scan durchsucht das VX-350 Sende- und Empfangsfrequenzen (bei LCD-Versionen blinkt das Symbol, "). Wenn auf der Empfangsfrequenz ein Signal angetroffen wird, pausiert das VX-350, bis das Signal verschwindet (Symbol ,,) "erscheint, blinkt aber nicht). Wenn auf der Sendefrequenz ein Signal angetroffen wird, prüft das VX-350 im Abstand weniger Sekunden (Intervall vom Händler einprogrammiert) immer wieder die Empfangsfrequenz

SQL Off (Rauschsperre aus)

Drücken Sie die auf diese Funktion **programmierte** Taste (kurz bzw. lang), um die Rauschsperre und die Tonrauschsperre zu deaktivieren. Drücken Sie diese Taste erneut (kurz bzw. lang), um die normale (stille) Rauschsperrenfunktion wieder einzuschalten.

Scan Set (Scan-Einstellung)

Drücken Sie die dieser Funktion zugeordnete Taste (kurz bzw. lang), um den aktuellen Speicherkanal aus der Scanliste zu löschen. Wenn ein Kanal aus der Scanliste gelöscht wird, ertönt ein Klingelton und das " \rotall "-Symbol verschwindet aus dem Display (LCD-Version). Um einen bestimmten Kanal wieder in Ihre Scanliste aufzunehmen, drücken Sie die auf diese Funktion programmierte Taste (kurz bzw. lang) erneut. Ein hoher Piepston ertönt und das "O"-Symbol verschwindet aus dem Display (LCD-Version).

Whisper (Flüstermodus)

Drücken Sie die auf diese Funktion programmierte Taste (kurz bzw. lang), um die Mikrofonempfindlichkeit zu steigern. Sie können dann beim Senden vorübergehend leise sprechen (flüstern). Um wieder die normale Mikrofonempfindlichkeit einzustellen, drücken Sie diese Taste erneut (kurz

Beep Off (Piepstonabschaltung)

Drücken Sie die auf diese Funktion programmierte Taste (kurz bzw. lang), um den Funkgerät-Piepston vorübergehend abzuschalten. Um den Funkgerät-Piepston wieder zu aktivieren, drücken Sie die auf diese Funktion programmierte Taste erneut (kurz bzw. lang).

Reichweitenüberwachungssystem ARTS™ (Auto Range Transpond System)

Das ARTS™-System informiert Sie, wenn eine andere Einheit mit ARTS™ in Ihrer Reichweite ist.

Im ARTS™-Betrieb sendet Ihr Funkgerät automatisch alle 55 Sekunden eine Sekunde lang (bzw. 25 Sekunden, wenn vom Händler entsprechend programmiert), um einen Quittungsaustausch mit der anderen Einheit zu

Wenn Sie mehr als zwei Minuten lang außer Reichweite sind, erfasst das Funkgerät, dass kein Signal empfangen wurde. Ein Hinweissignal ertönt und im Display wird "OUT RANGE" (d.h. "außer Reichweite") angezeigt (LCD-Version). Wenn Sie dann wieder in Reichweite kommen, gibt Ihr Funkgerät wieder ein Hinweissignal ab und im Display wird "IN RANGE" (d.h. "in Reichweite") angezeigt, sobald die andere Einheit sendet (LCD-Version).

DTMF-Paging-System

Dieses System ermöglicht Paging (Funkruf) und Selektivruf mit DTMF-

Wenn Ihr Funkgerät einen Funkruf von einer Einheit empfängt, die eine Tonfolge hat, die mit Ihrer übereinstimmt, wird die Rauschsperre Ihres Funkgeräts geöffnet und der Hinweiston ertönt. Bei der LCD-Version wird der dreistellige Code der Einheit, die Ihnen den Funkruf gesendet hat, im LCD-Display Ihres Funkgeräts angezeigt.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-**A**LTGERÄTEN

Produkte mit dem Symbol (durchgestrichene Abfalltonne) dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen von einer Einrichtung dem Recycling zugeführt werden, die zur Verarbeitung dieser

Artikel und ihrer Abfallnebenprodukte geeignet ist. Kunden und Verbraucher innerhalb der EU werden gebeten, sich mit dem örtlichen Vertreter oder Kundendienst ihres Gerätelieferanten in Verbindung zu setzen, der ihnen Auskunft zur Abfallentsorgung/-abholung geben kann

